


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- PMR 446MHz
- Potenza di emissione: 0.5W
- 16 canali (8 canali PMR + 8 sotto-canali preprogrammati)
- Distanza di comunicazione fino a 10 km

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

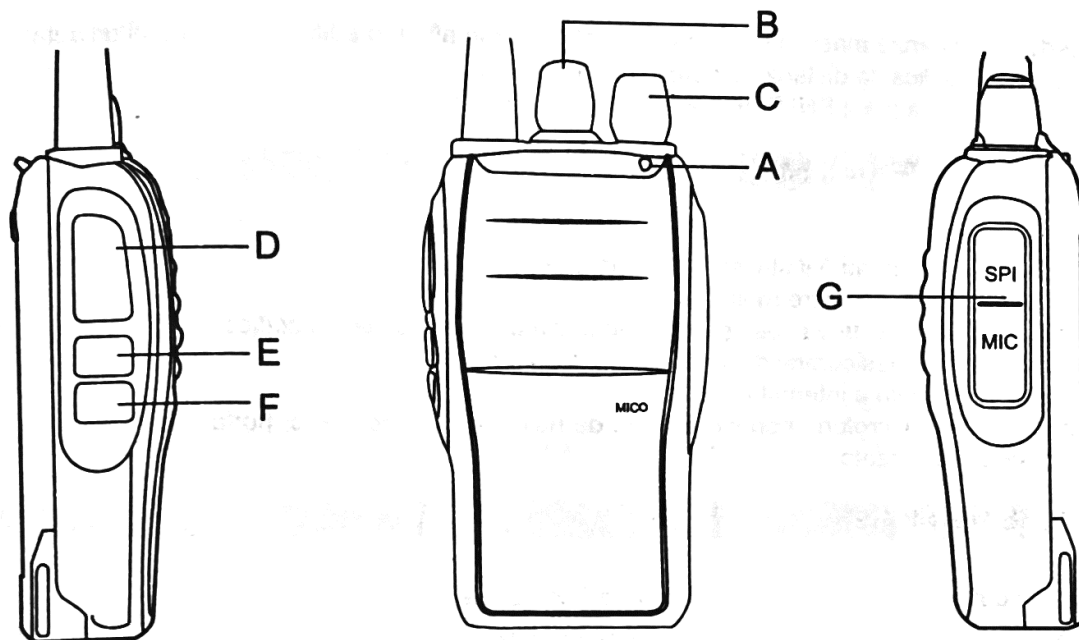

A - Indicatore LED. La luce diventa rossa in emissione e verde nella ricezione.

B - Cambio canale. Ruotare questa manopola per cambiare il canale. Il canale n.16 è il canale di scansione.

C - Avviamento/spegnimento radio e controllo volume. Ruotare questa manopola in senso orario per avviare la radio. Ruotare completamente in senso antiorario per spegnere la radio. Quando la radio è accesa, girare in entrambi i sensi per regolare il volume.

D - Pulsante PTT (Push to talk). Premere questo pulsante per emettere, rilasciare il pulsante per ricevere.

E - Pulsante Monitor. La funzione Monitor consente di disattivare temporaneamente lo squelch per ricevere segnali estremamente deboli. Tenere premuto questo pulsante per sentire il rumore di fondo. Rilasciare il pulsante per tornare alla modalità normale.

F - Torcia. Premere per accendere la torcia.

G - Connettore per cuffia con microfono

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non smontare la radio. Non riparare la radio da soli, portarla da un centro specializzato.
- Il dispositivo genera interferenze che possono influire sul funzionamento di televisori o radio.
- In caso di interferenze, allontanare la radio PMR dall'altro dispositivo elettrico.
- Per non danneggiare la radio, non utilizzarla senza un'antenna appropriata
- Per evitare di danneggiare la radio, non emettere troppo a lungo
- Spegnere la radio se ci si trova in un ambiente infiammabile o esplosivo

RICARICA DELLA BATTERIA:

Seguire il LED sul caricatore per capire il livello di carica della batteria:

- LED rosso - la batteria si sta caricando
- LED verde - la batteria è completamente carica

1. Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione con l'adattatore incluso nella confezione
2. Inserire nel caricatore la radio con la batteria installata
3. Il LED del caricabatterie si accende
4. Se la batteria è completamente carica, il LED sul caricatore diventa verde. Dopo la ricarica, rimuovere la radio con la batteria dal caricabatterie.

DISTANZA DI COMUNICAZIONE

La distanza massima di copertura dipende dagli ostacoli e si ottiene quando la radio viene utilizzata in un campo aperto. La distanza massima è limitata da fattori come alberi o edifici. All'interno di un'automobile o di una costruzione metallica, la distanza è notevolmente ridotta.

La distanza di copertura per il PNI PMR R40 Pro è fino a 10 km.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La radio non si avvia.

- Controllare se la batteria è installata correttamente e se è carica

Non riesco a comunicare con altre radio.

- Prima controllare se si trova sulla stessa frequenza o se usa lo stesso codice CTCSS con gli altri con cui vuoi comunicare. Assicurarsi di non essere fuori portata.

La mia voce viene ricevuta a intermittenza.

- Controllare che il microfono non sia ostruito da nulla. In caso contrario, portare la radio in un centro di riparazione specializzato.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore del prodotto	Nero / Arancione
Tipo PMR	PMR 446 MHz
Distanza di comunicazione	Fino a 10 km
Canali	16 canali (8 canali PMR446 + 8 sotto canali preprogrammati)
Codici di sicurezza	Sì
Potenza di trasmissione	0,5 W
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio da 3.7 V 1200 mAh
Numero di pin per accessori audio	2 pin (tipo PNI)
Torcia a LED	Sì
TOT (Timeout timer)	Sì, preimpostato a 180 secondi
Risparmio energetico automatico	Sì
Monitoraggio del canale	Sì
Squelch	Sì, automatico, preimpostato su livello 5
Scan	Sì, sul canale 16
Temperatura di lavoro	-26 ~ + 60 ° C
Peso	140 g (batteria inclusa)
Dimensioni	170 x 55 x 30 mm (antenna inclusa)

CH	RX frequenza	TX frequenza	QT/DQT Dec	QT/DQT Enc	Banda	Scansione	Busy Lockout
1	446.00625	446.00625	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
2	446.01875	446.01875	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
3	446.03125	446.03125	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
4	446.04375	446.04375	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
5	446.05625	446.05625	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
6	446.06875	446.06875	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
7	446.08125	446.08125	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
8	446.09375	446.09375	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
9	446.00625	446.00625	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
10	446.01875	446.01875	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
11	446.03125	446.03125	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
12	446.04375	446.04375	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
13	446.05625	446.05625	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
14	446.06875	446.06250	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
15	446.08125	446.08125	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
16	446.09375	446.09375	114.8	114.8	Stretta	Sì	No